Instruções para o primeiro uso - Módulo MTCP-16E/EXP

INSTALAÇÃO

- Ligue a fonte de alimentação **12V** ao módulo **MTCP-16E/EXP** observando a polaridade correta.

- **Irá conectá-lo a uma rede Com Roteador (com DHCP Server)?**

Utilize o cabo de rede que acompanha o produto para conectá-lo a sua rede. O produto receberá automaticamente do roteador um endereço IP e estará disponível para configuração e uso.

- **Irá conectá-lo a uma rede com Switch (sem DHCP Server)?**

Utilize o cabo de rede que acompanha o produto para conectá-lo a um switch. Pressione no produto a tecla **DHCP** por 3 segundos até que o led DHCP acenda. O módulo estará então disponível para configuração e uso.

Configure o computador que estiver utilizando para rodar o Software Configurador com IP fixo igual a **192.168.0.10**.

- Acesse www.nse.com.br/downloads-e-manuais.html, baixe o **Software Configurador** e descompacte-o em qualquer pasta de sua preferência. Abra o software e clique em "**Procurar módulos na rede**". Senha de fábrica para configuração: **000000** (6 zeros). Baixe manuais e demais softwares para uso do produto através do endereço acima.

ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES

O módulo **MTCP-16E/EXP** deve ser alimentado em 12Vcc e tem um consumo de 600mA.

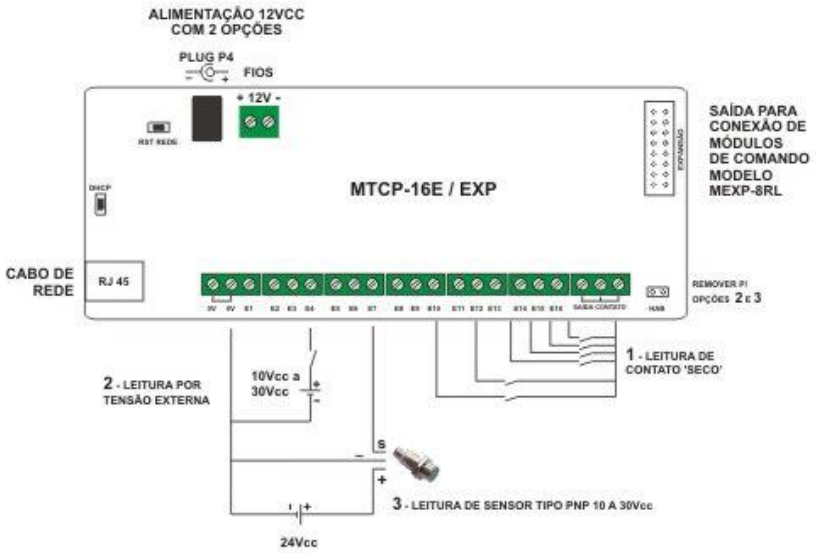

Obs: Se utilizar módulos de expansão utilize uma fonte com capacidade de **2A**.

NSE Mobile Control
Rua João Madeira, 287 Ourinhos-SP Fone/fax: +55 (14) 3326-9201